Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-S-400

Assembly manual for end wall frame

Montageanleitung für Stirnwandrahmen

Manuel d'assemblage pour le cadre mural d'extrémité

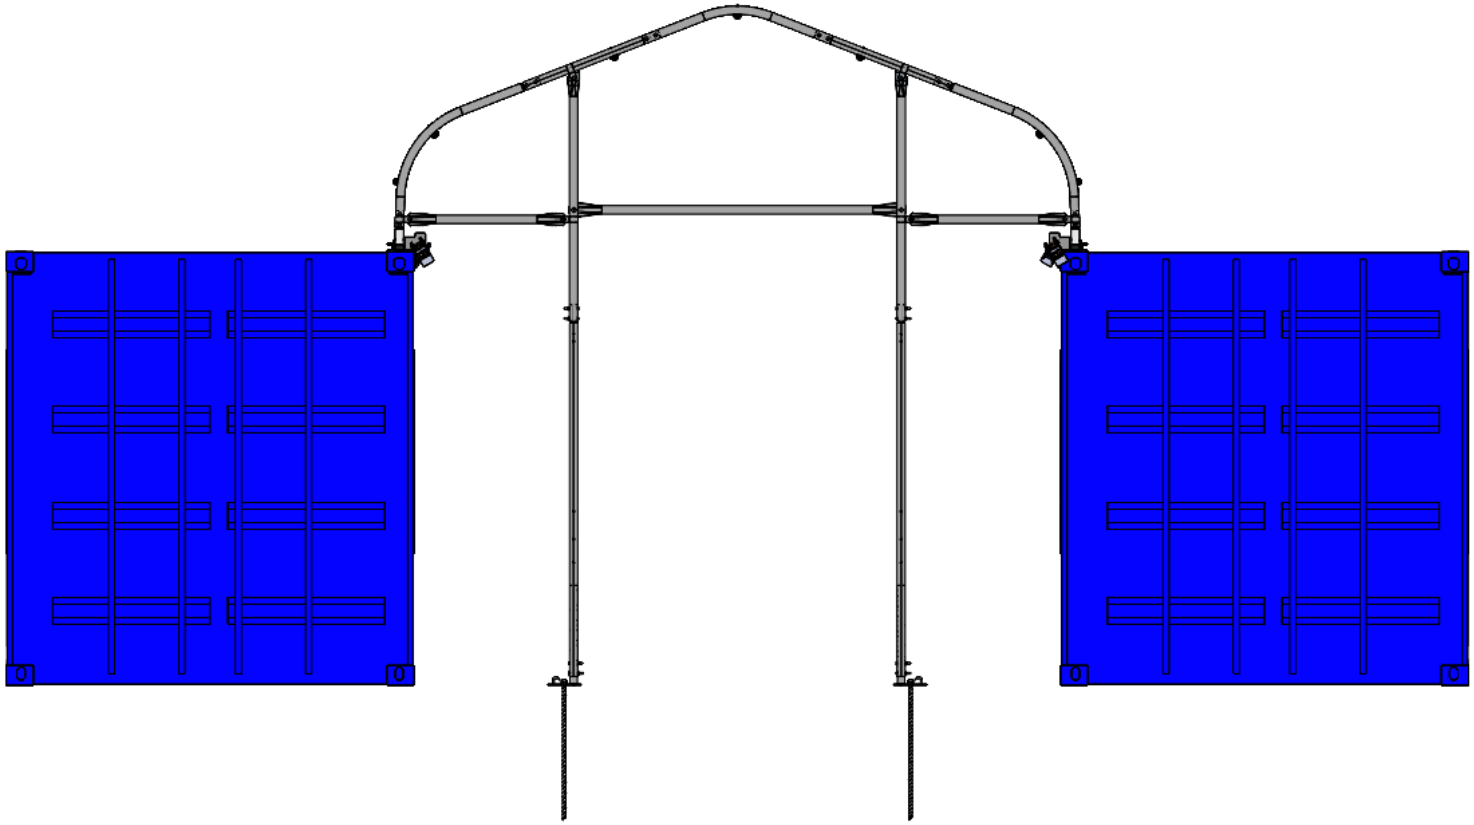

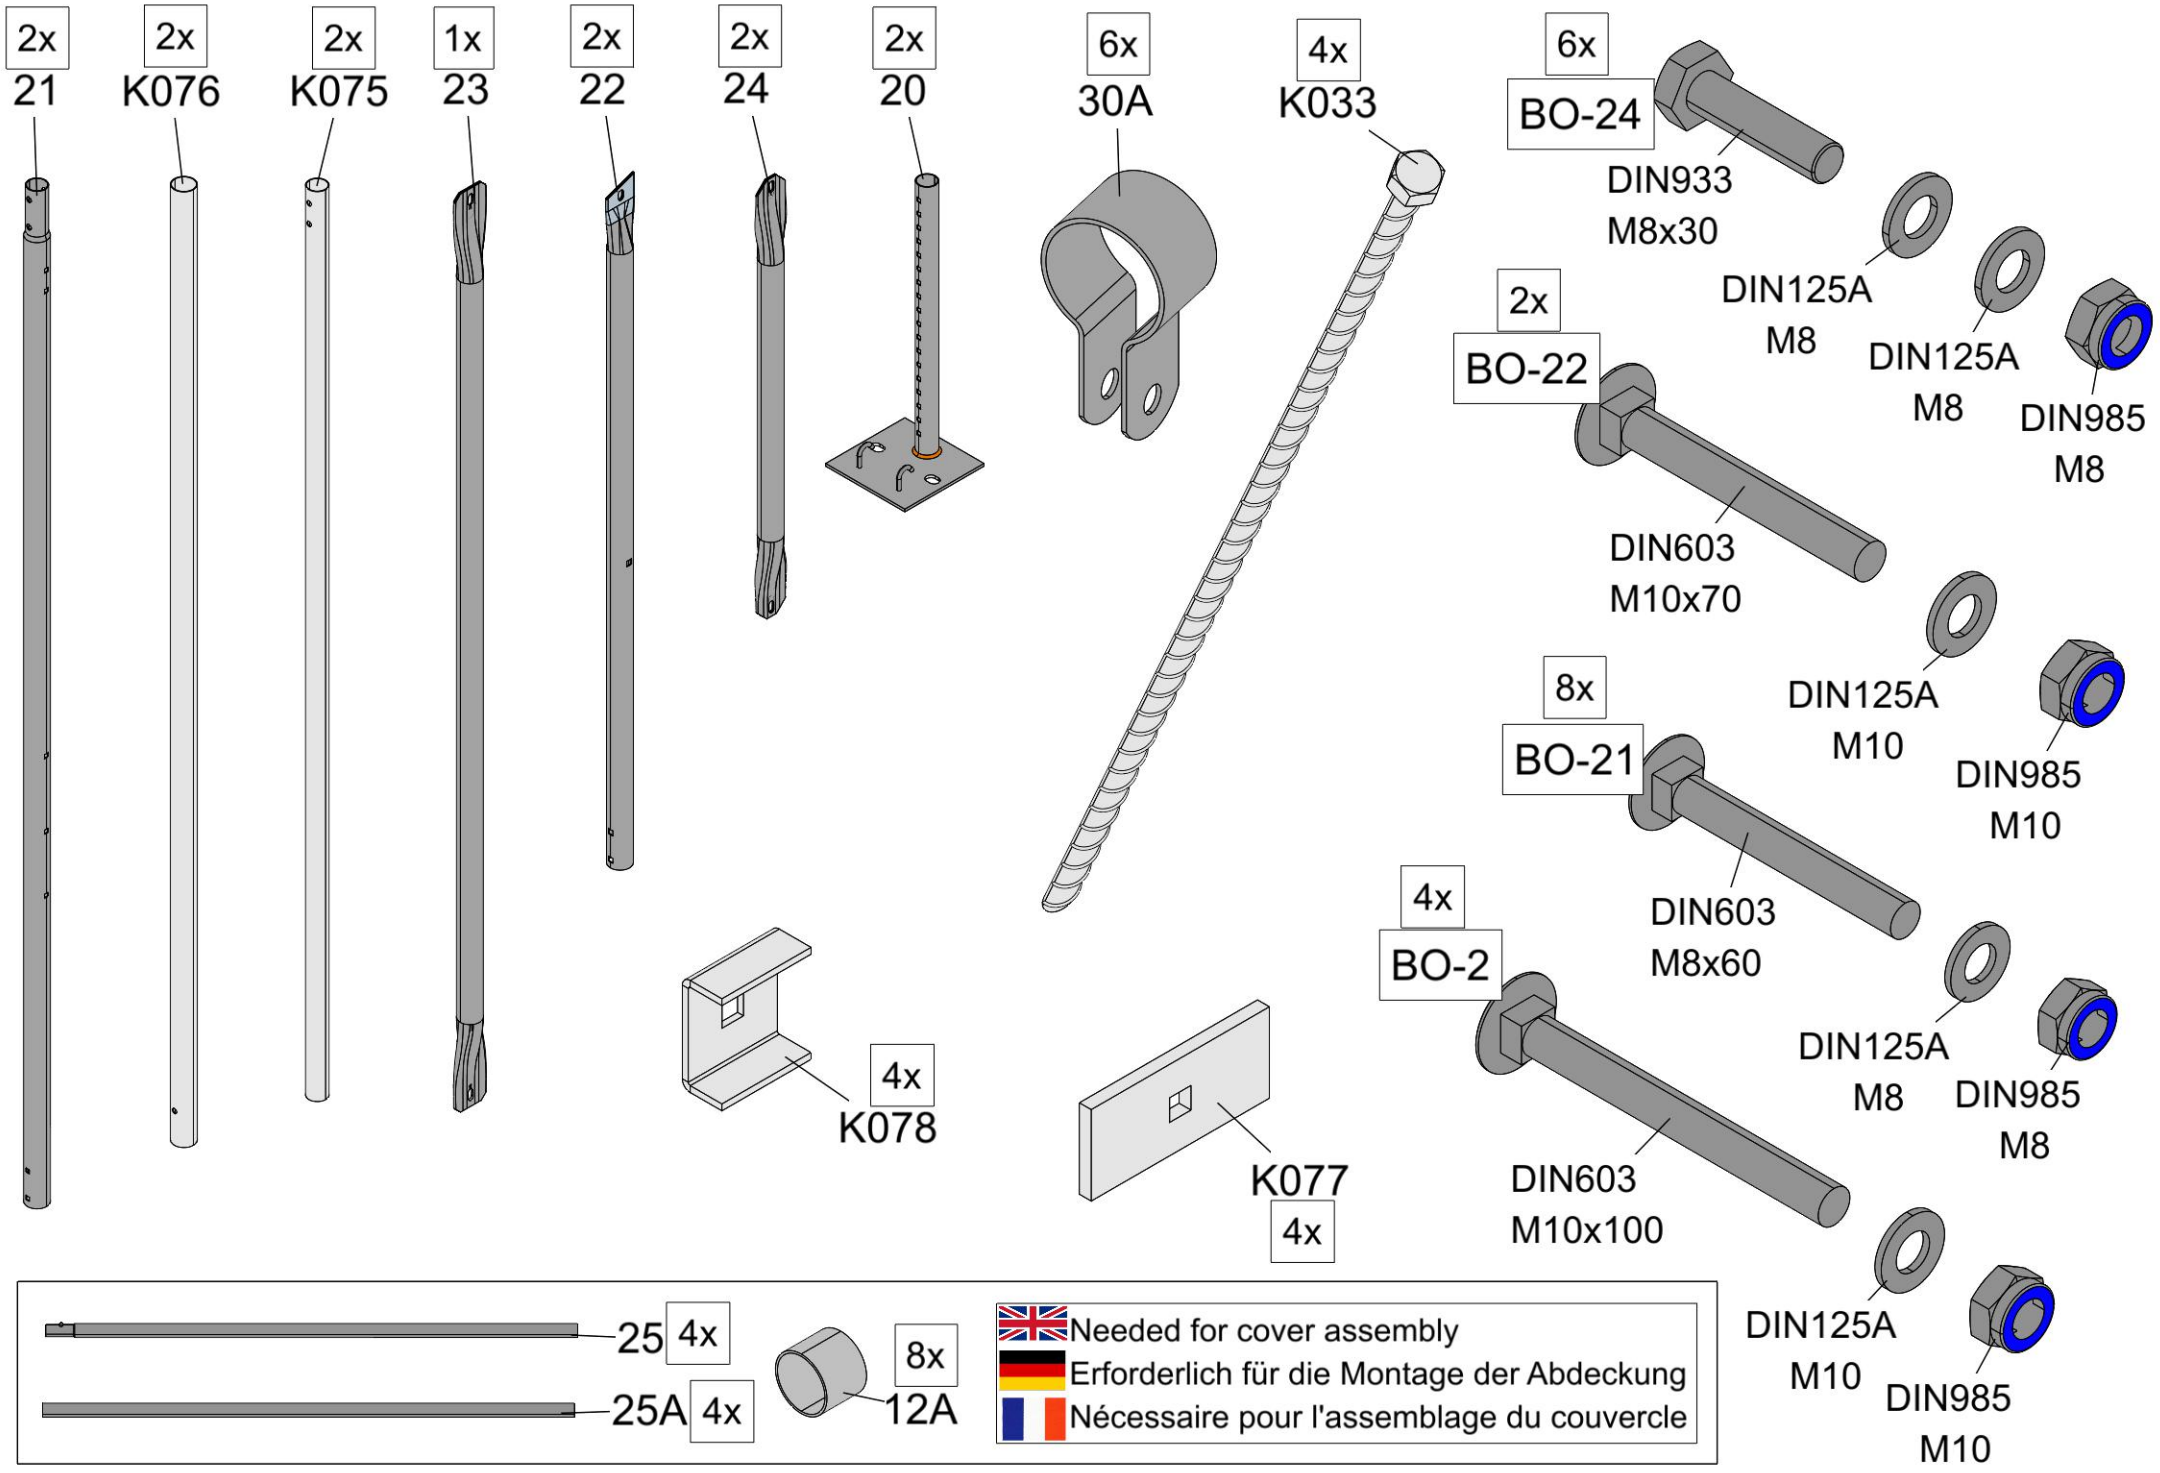
2x
21
2x
K076
2x
K075
1x
23
2x
22
2x
24
2x
20
6x
30A
4x
K033
6x
BO-24
DIN933
M8x30
DIN125A
M8
DIN125A
M8
DIN985
M8
2x
BO-22
DIN603
M10x70
DIN125A
M10
DIN985
M10
8x
BO-21
DIN603
M8x60
4x
BO-2
DIN603
M10x100
DIN125A
M8
DIN985
M8
DIN125A
M10
DIN985
M10
4x
K078
K077
4x
25
4x
25A
4x
8x
12A
Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle

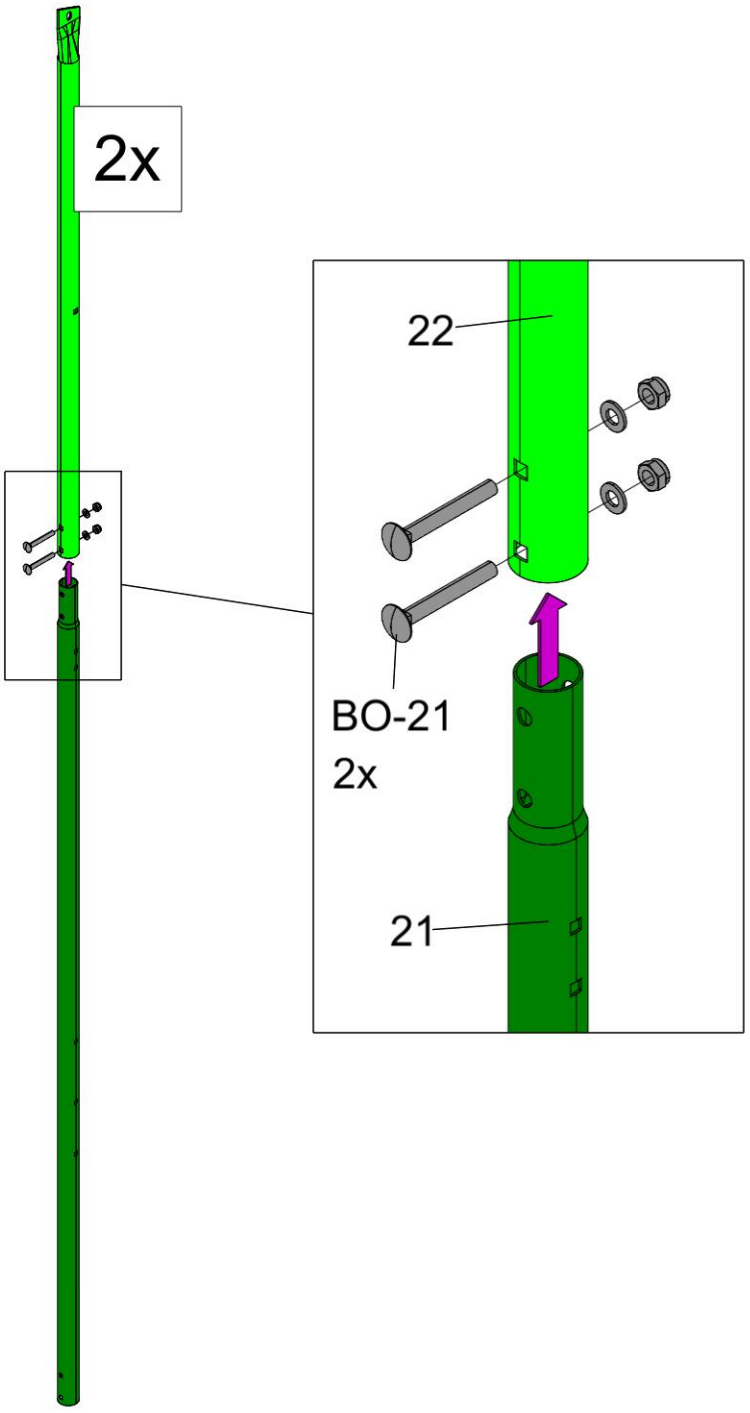
2x
22
BO-21
2x
21

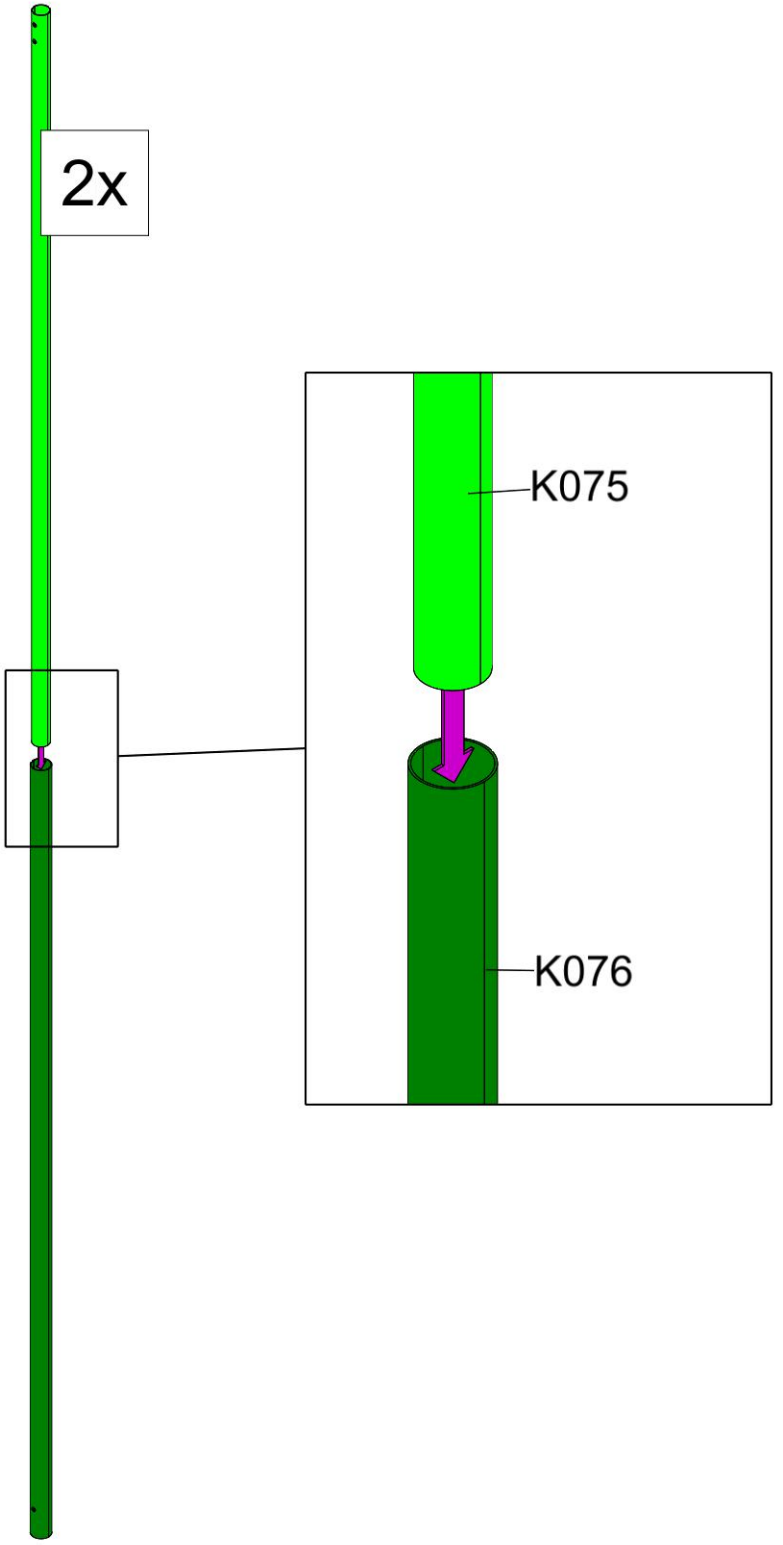
2x
K075
K076

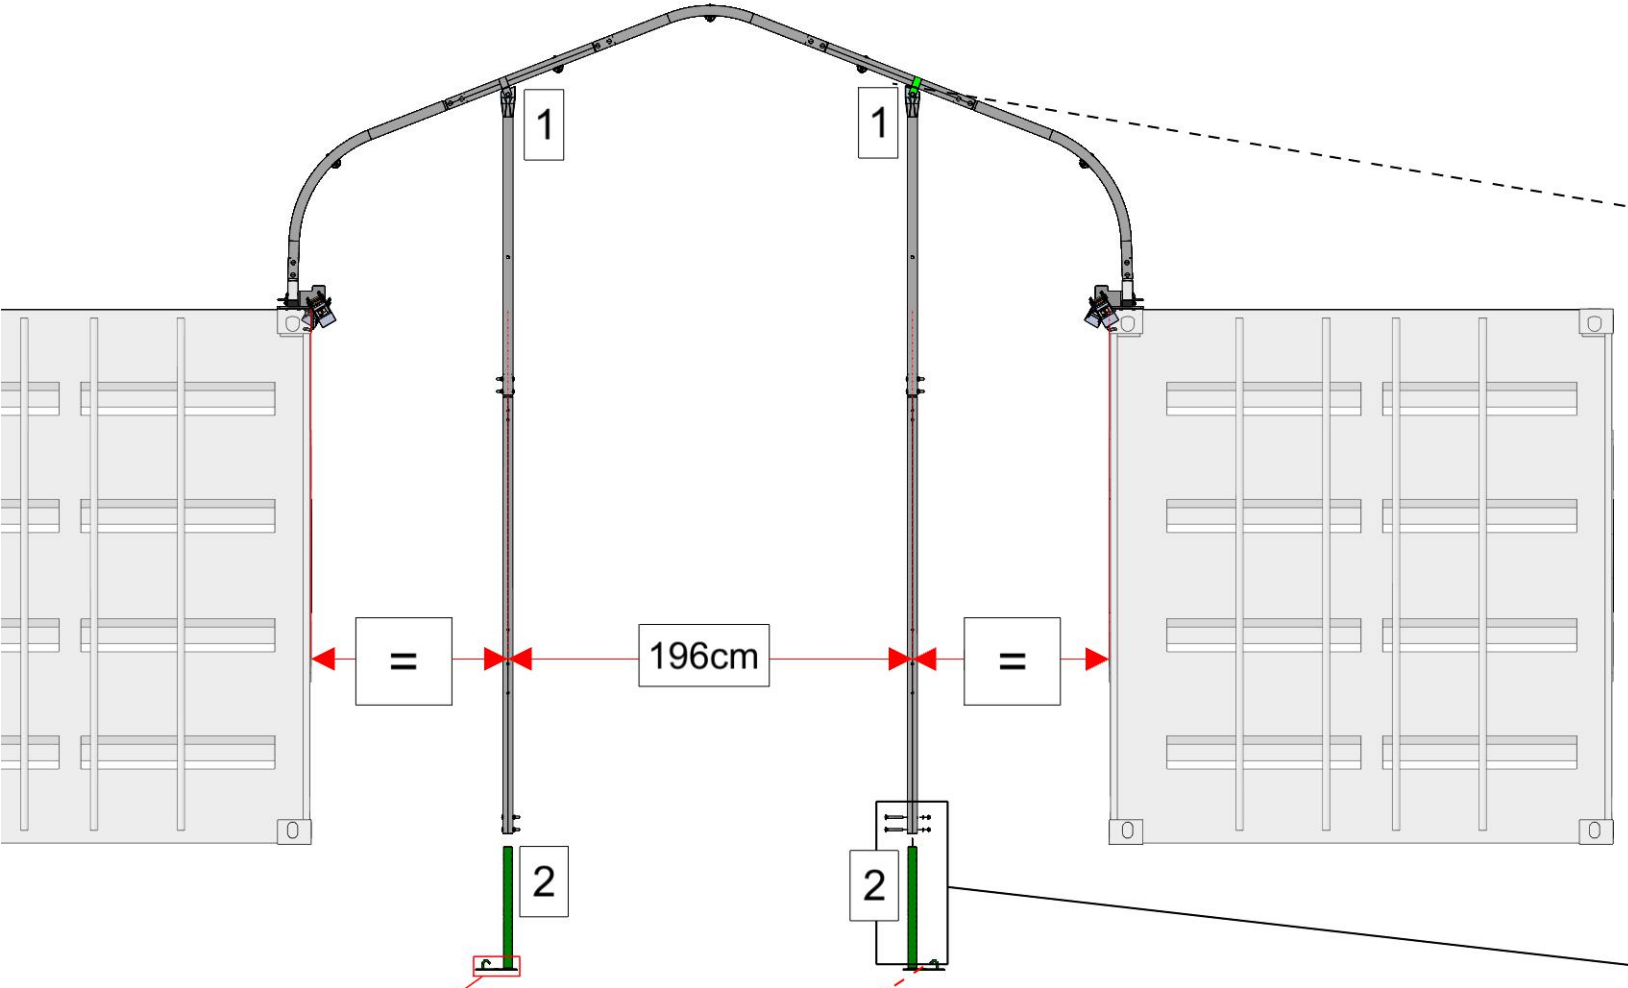

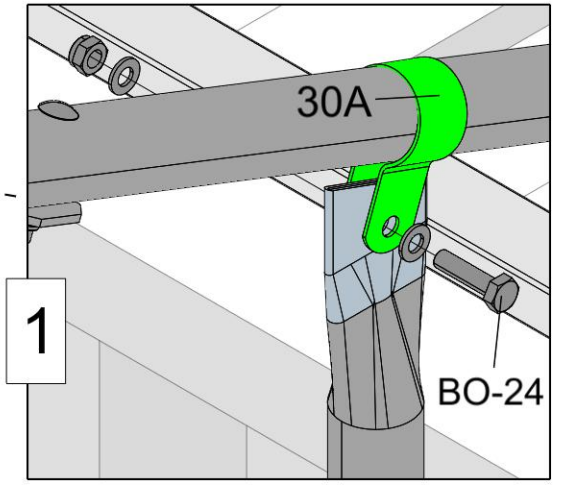

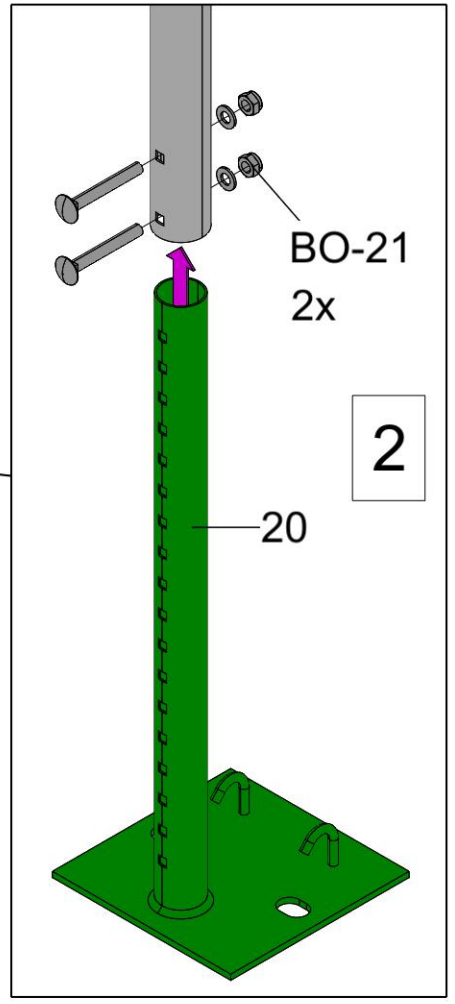

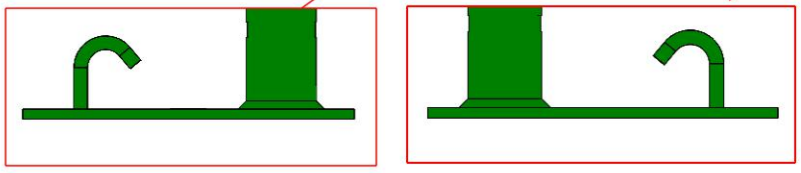

Make sure the hooks point away from the door opening
Stellen Sie sicher, dass die Haken von der Türöffnung weg zeigen.
Veillez à ce que les crochets soient éloignés de l'ouverture de la porte.

Hang the columns to the arch with 30A clamps at the specified dimensions and insert the bottom part (20).
Hängen Sie die Säulen mit den Klammern 30A in den angegebenen Maßen an den Bogen und setzen Sie das Unterteil (20) ein.
Accrocher les colonnes à l'arc avec les pinces 30A aux dimensions spécifiées et insérer la partie inférieure (20).

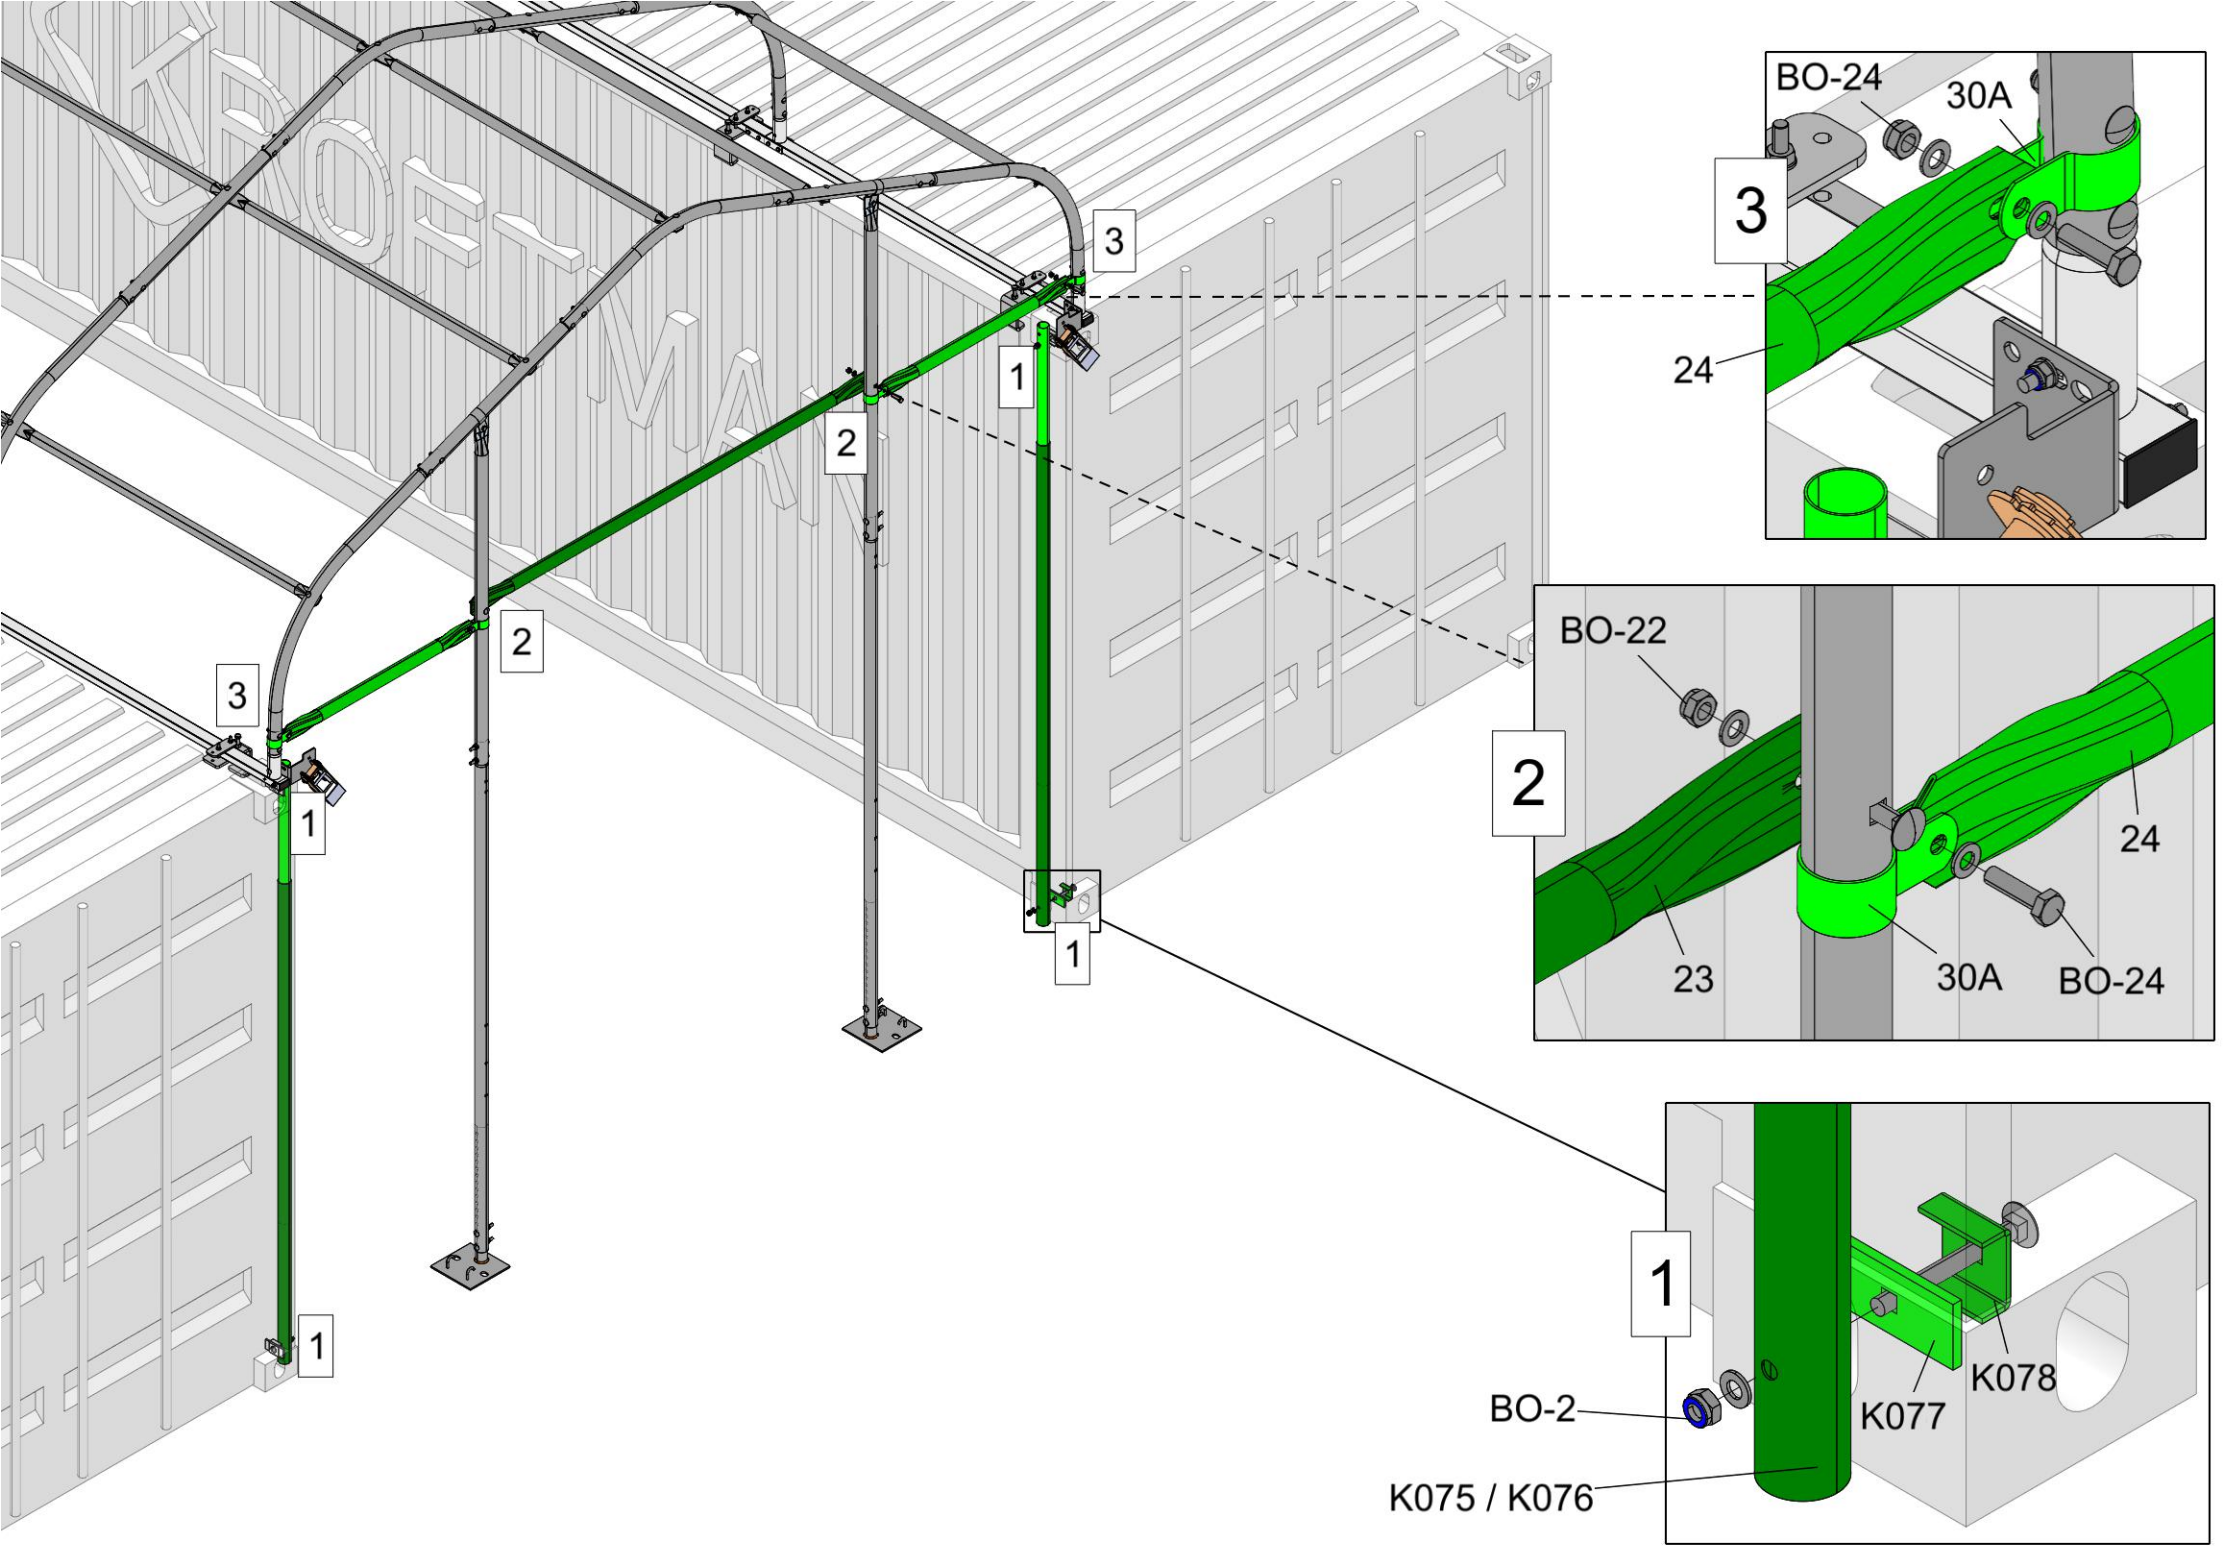
3
2
1
3
2
1
1
BO-24
30A
3
24
BO-22
2
24
23
30A
BO-24
1
K078
K077
BO-2
K075 / K076

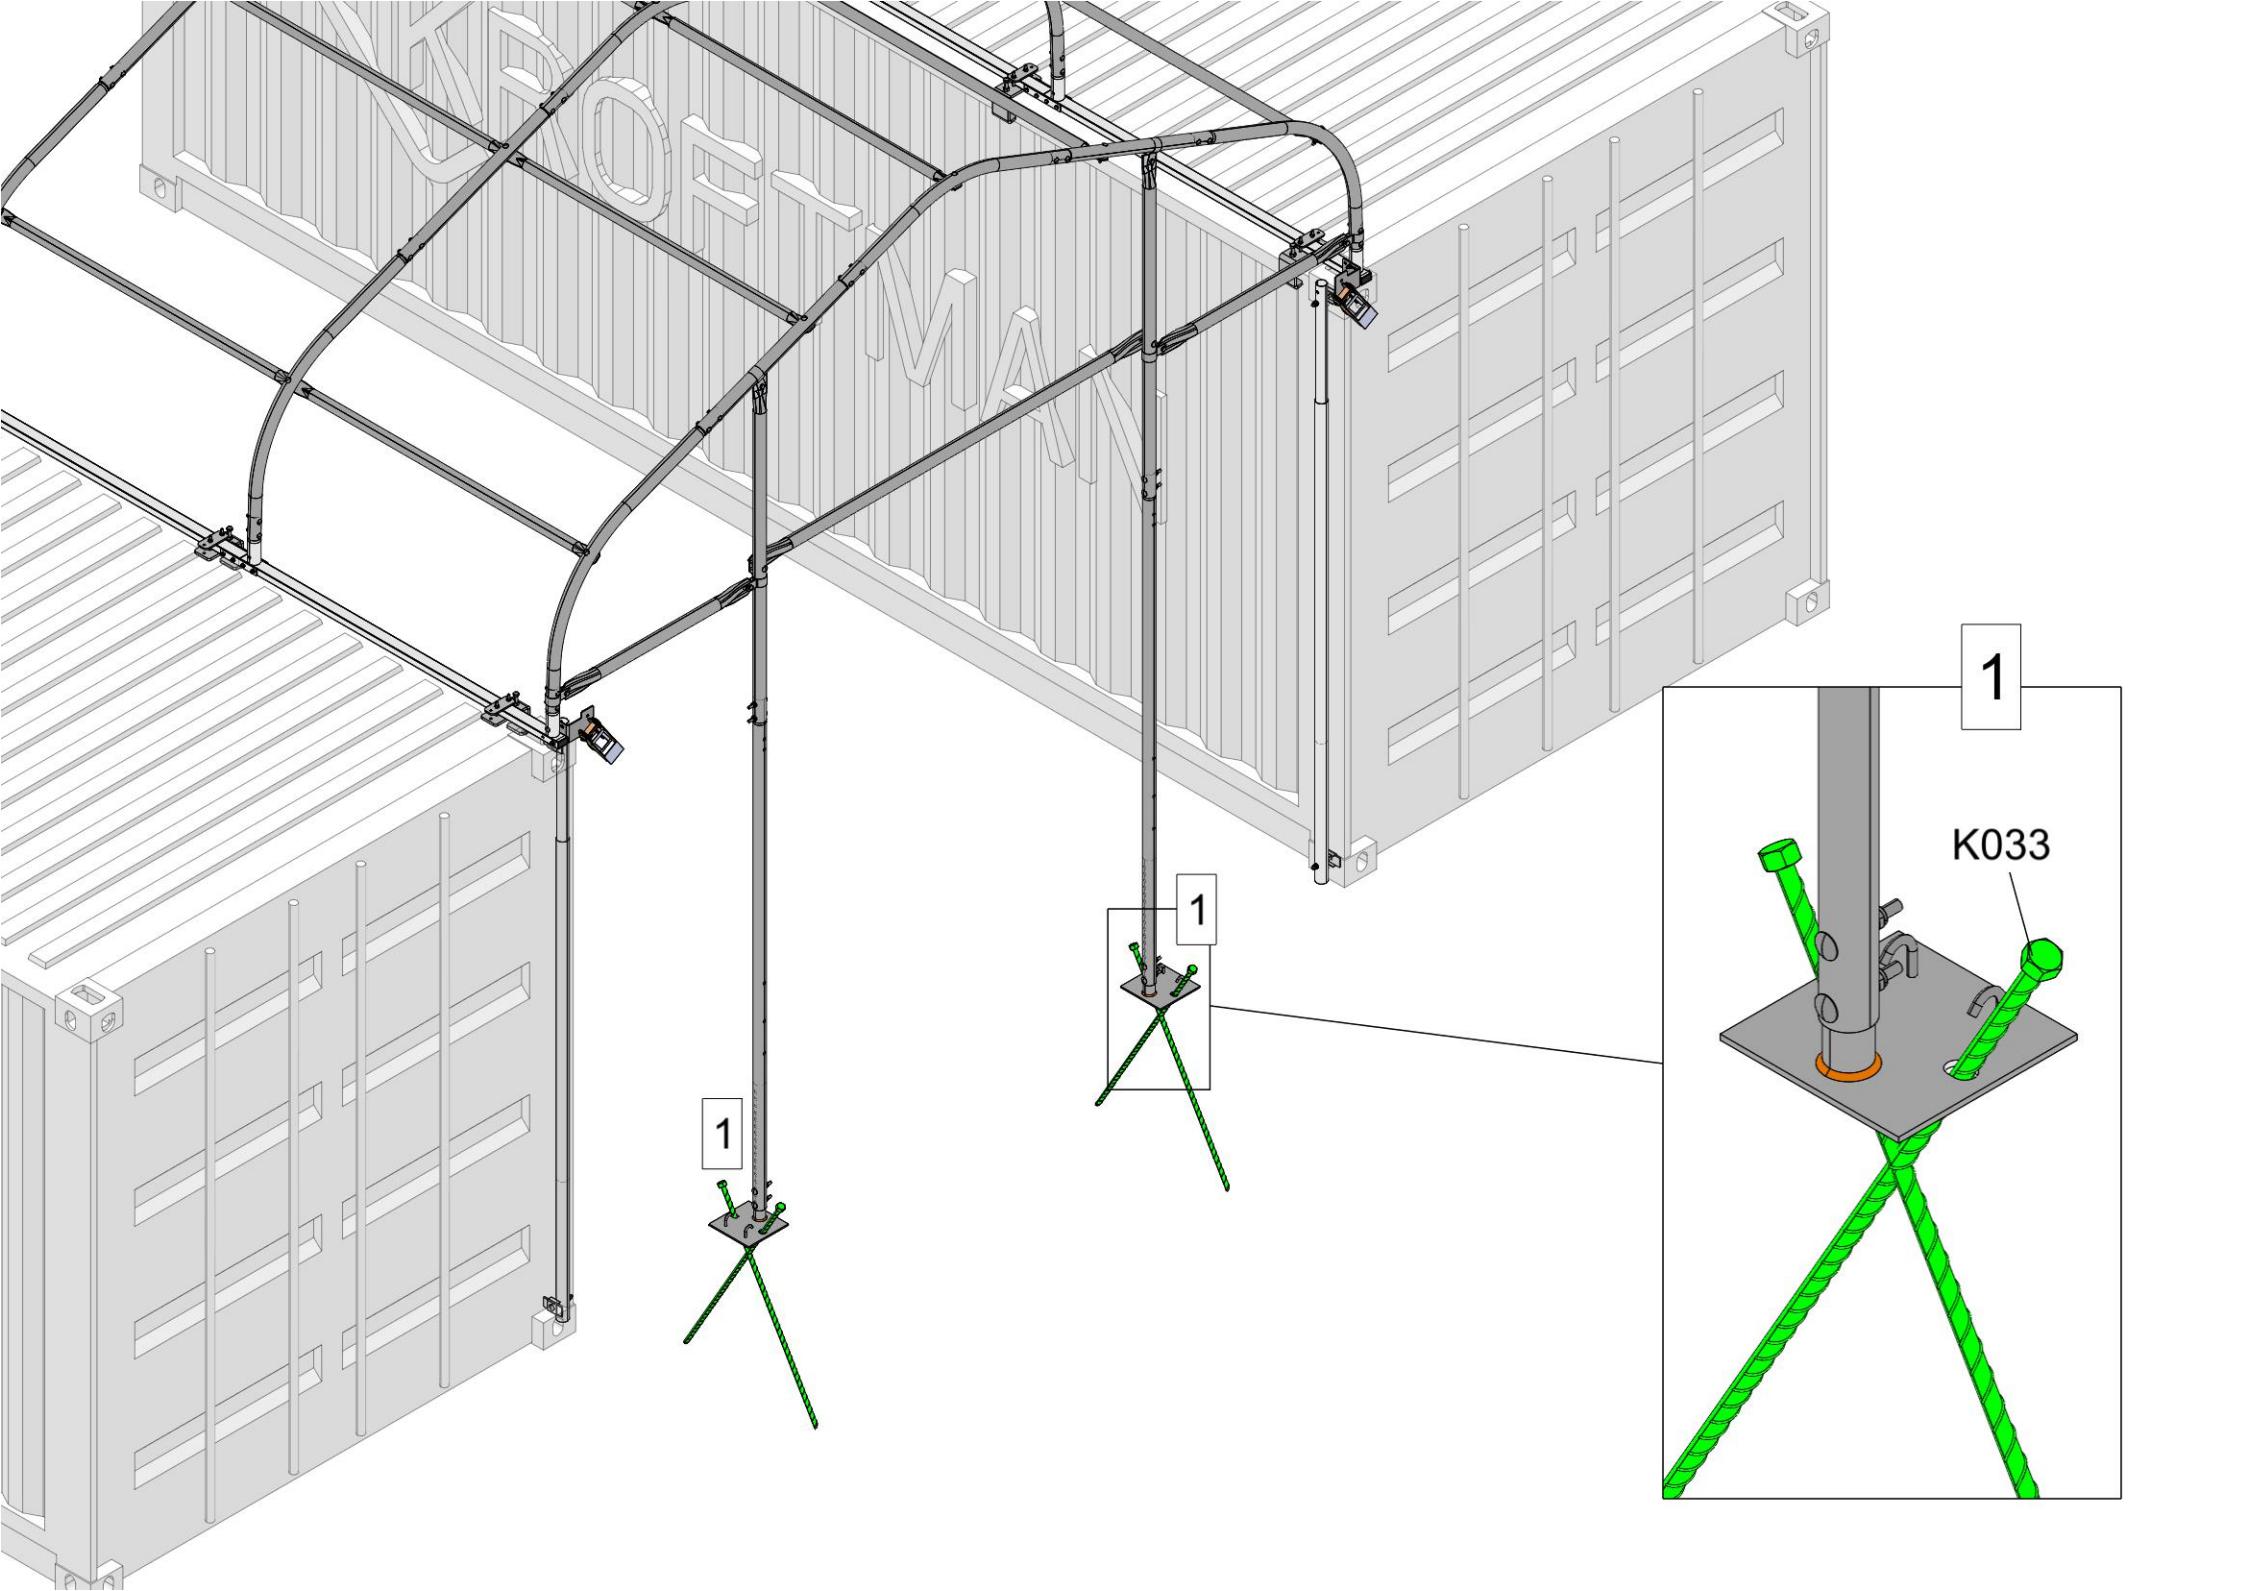
1
1
1
K033