Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-A-HS-800 & CT-A-H-800

Assembly manual for suspended and unsuspended half end wall cover

Montageanleitung für aufgehängte und nicht aufgehängte halbe Stirnwandplane

Manuel d'assemblage pour le demi-couvercle mural suspendu et non suspendu

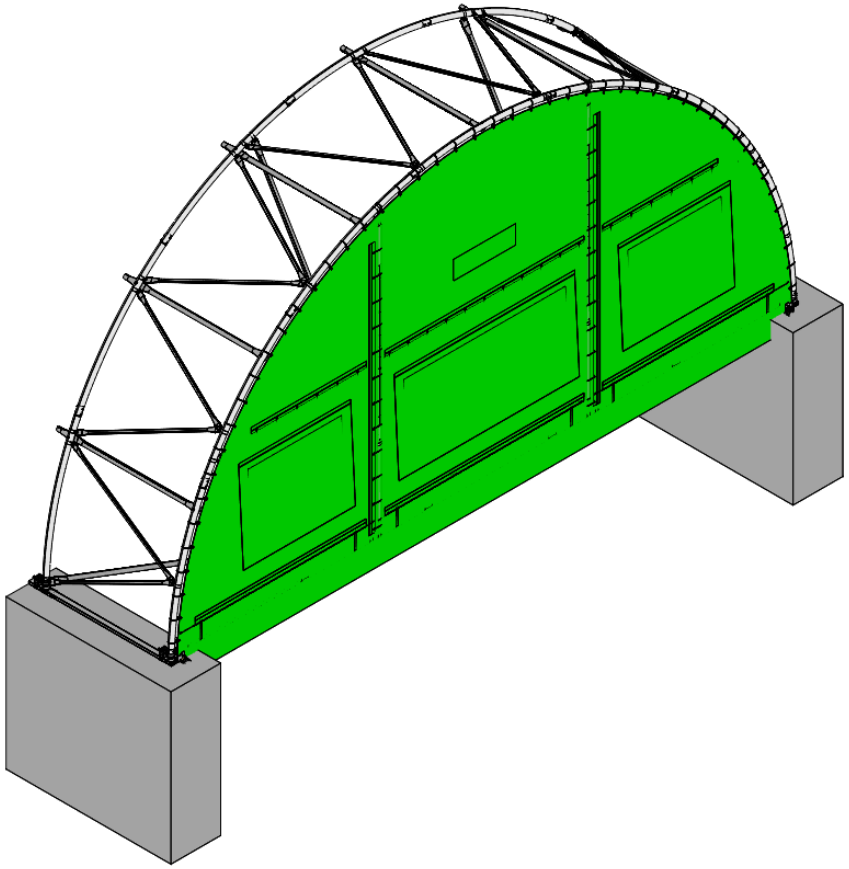

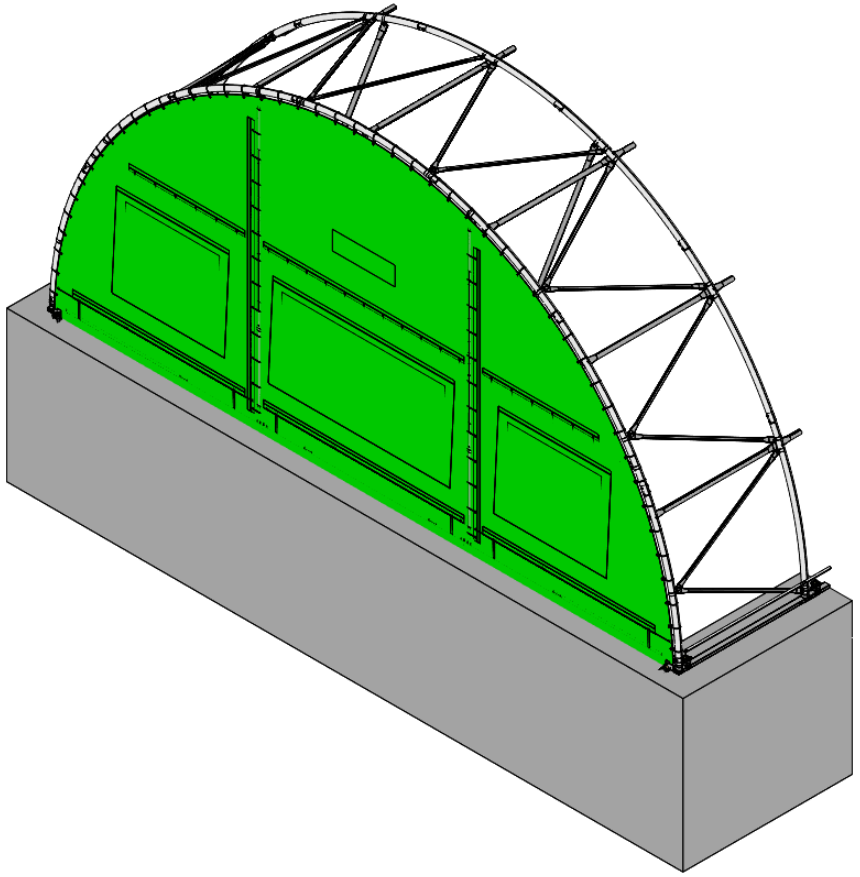

WE'VE GOT YOU COVERED

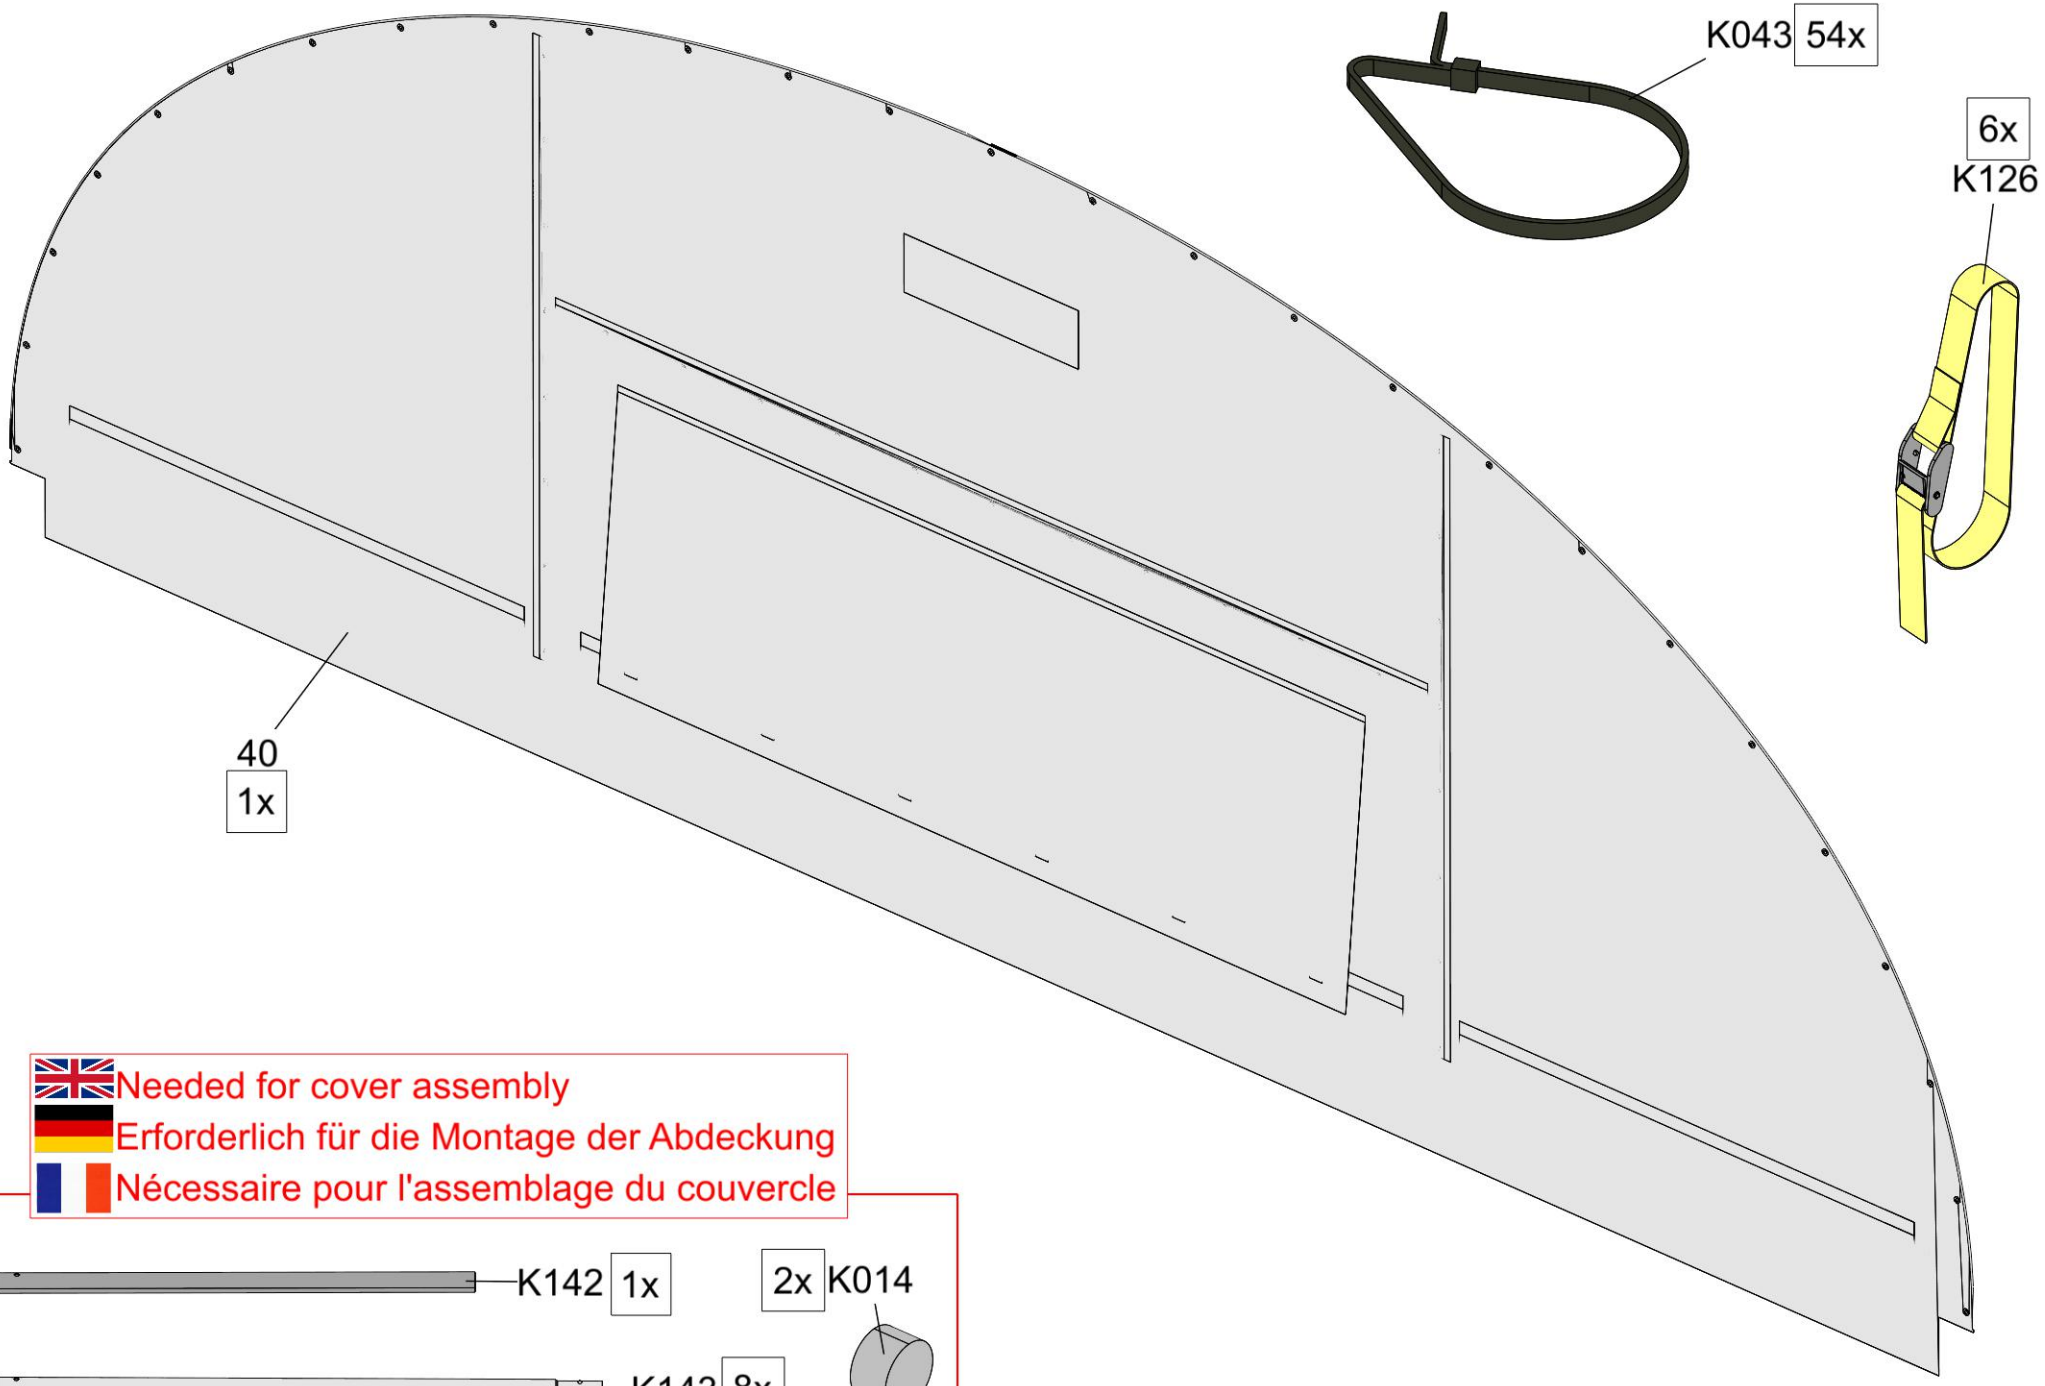

Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle

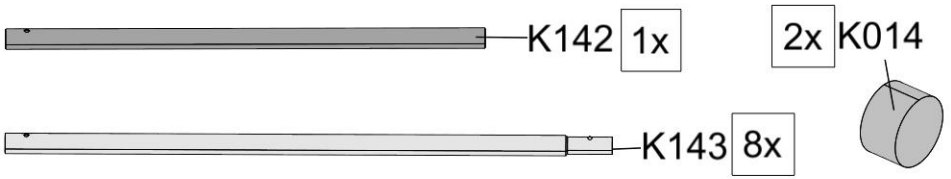

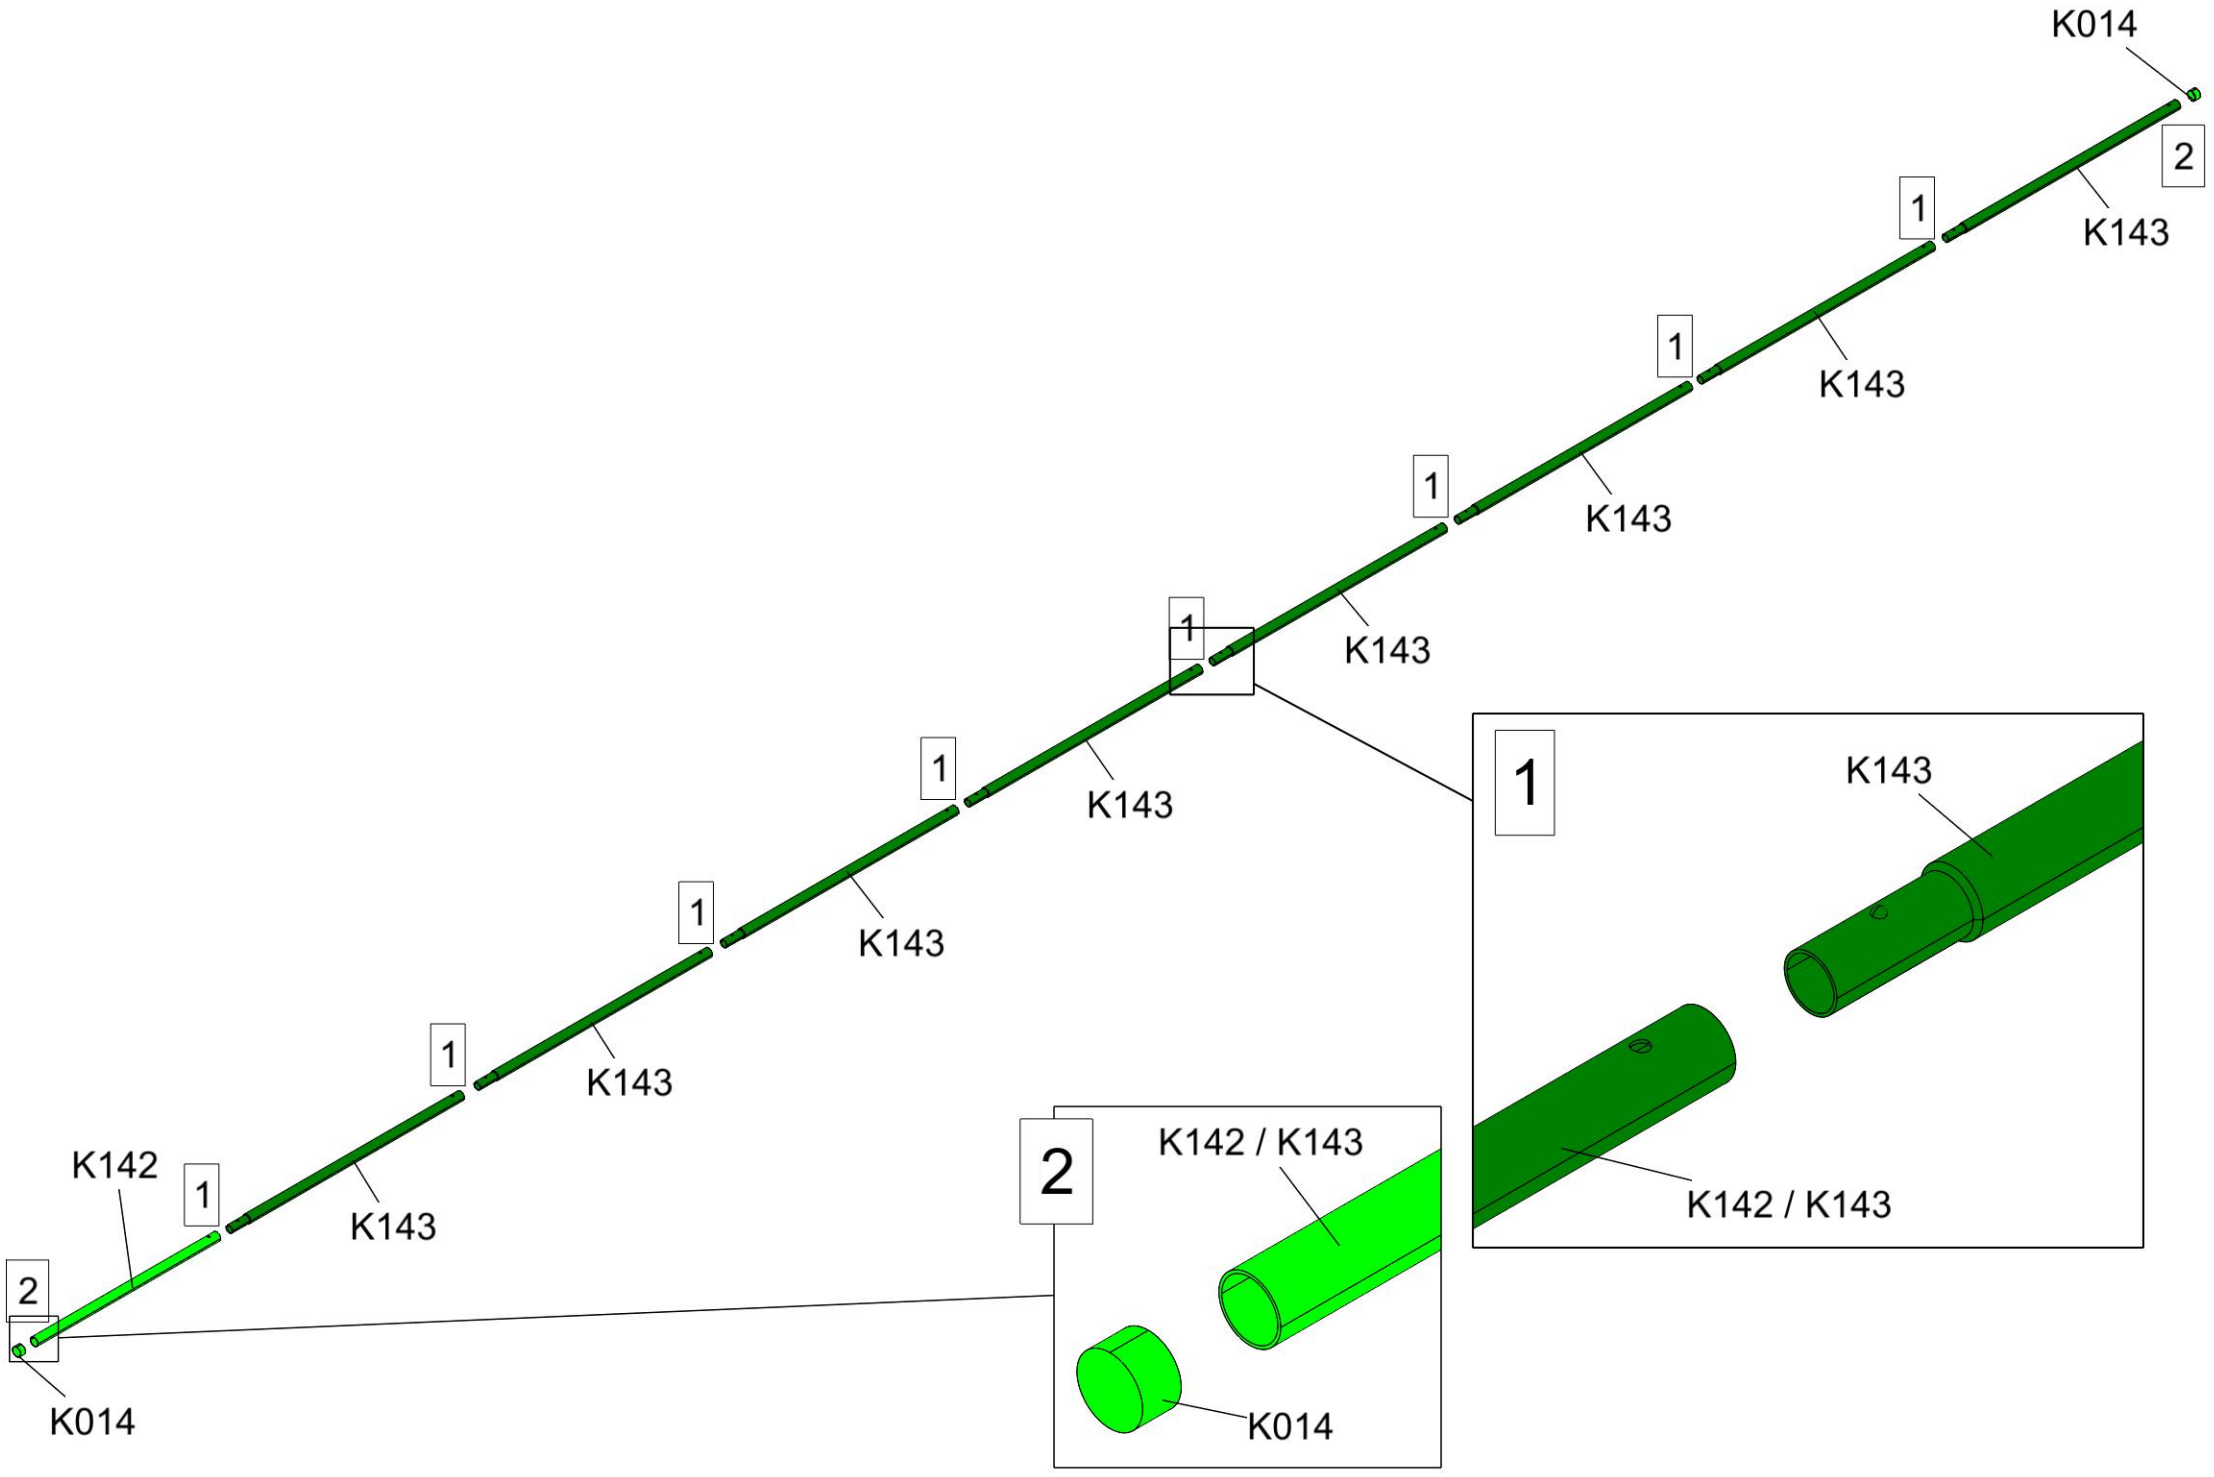
K014
2
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
K142
1
K143
2
K014
2
K142 / K143
K014
1
K143
K142 / K143

Hoist the cover and secure it to the frame with tie wraps.
Heben Sie die Plane hoch und befestigen Sie sie mit Kabelbindern am Rahmen.
Hisser la couverture et la fixer au cadre à l'aide de colliers de serrage.

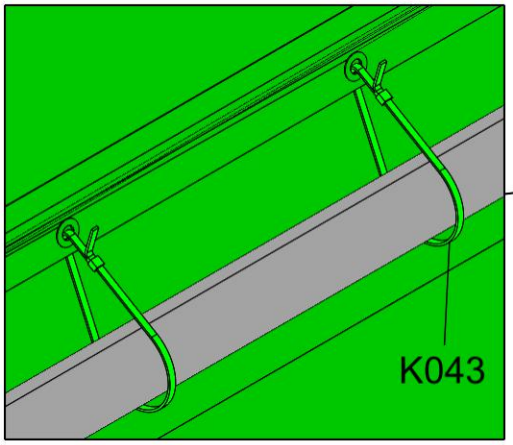

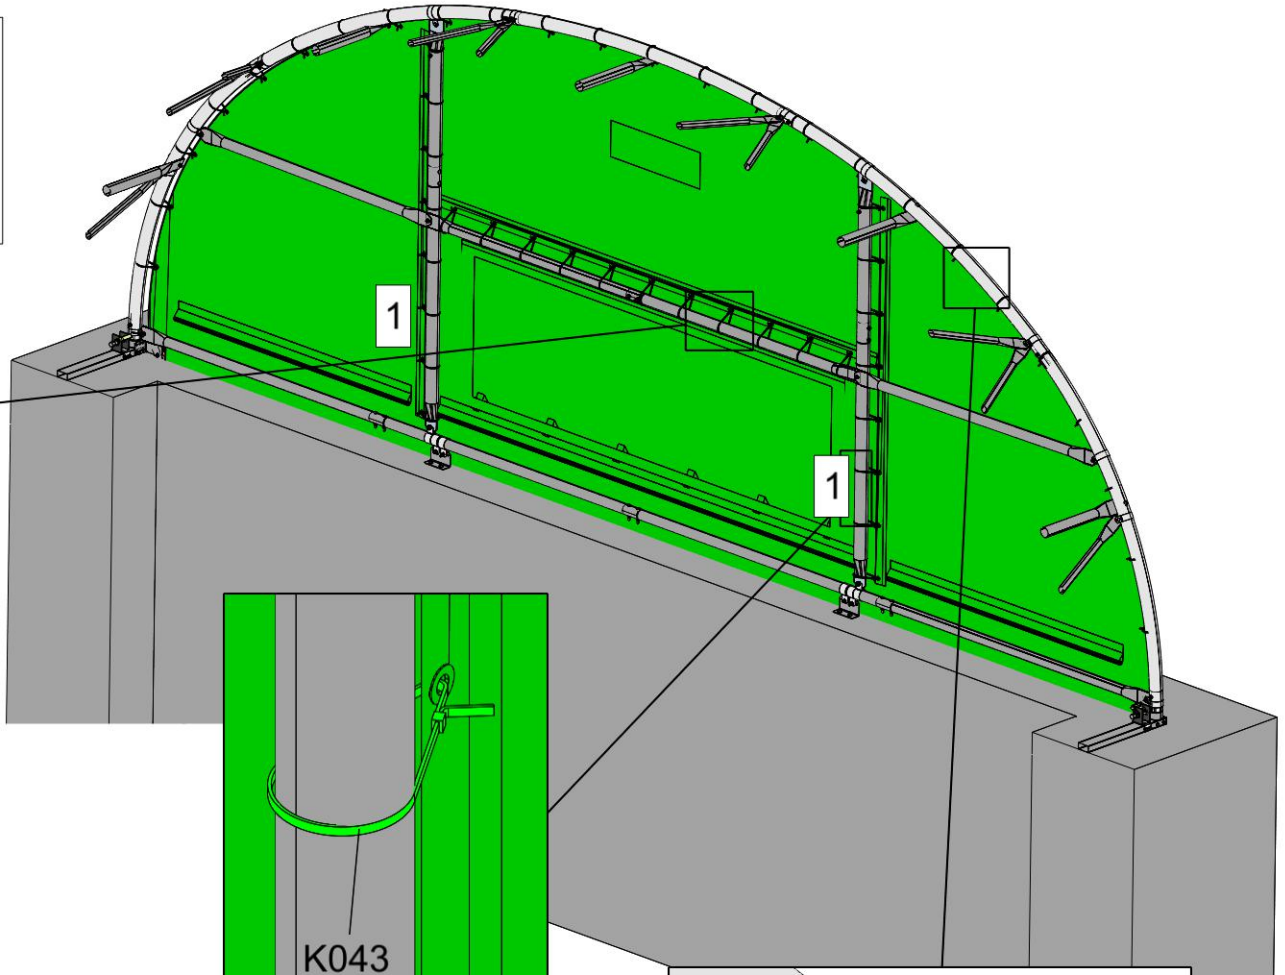

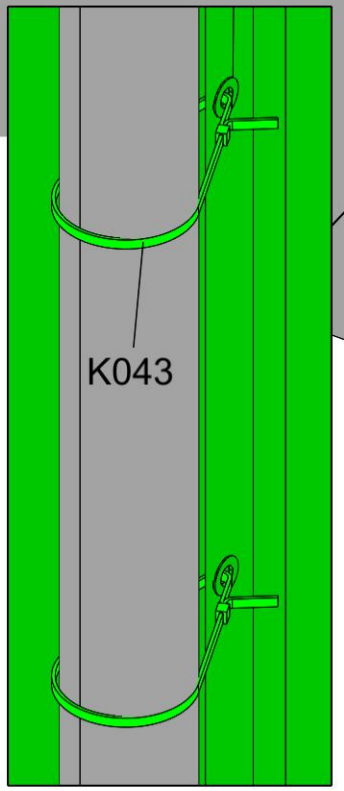

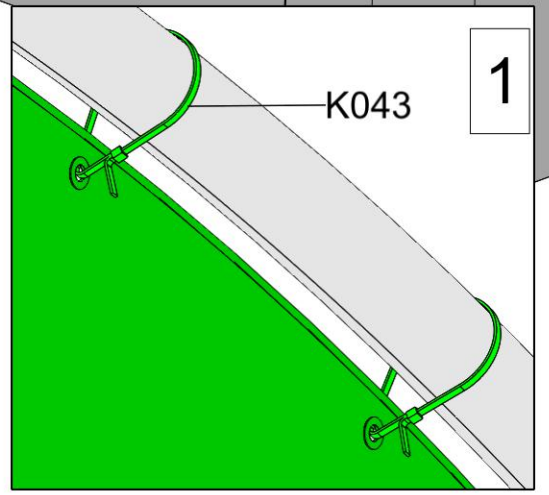

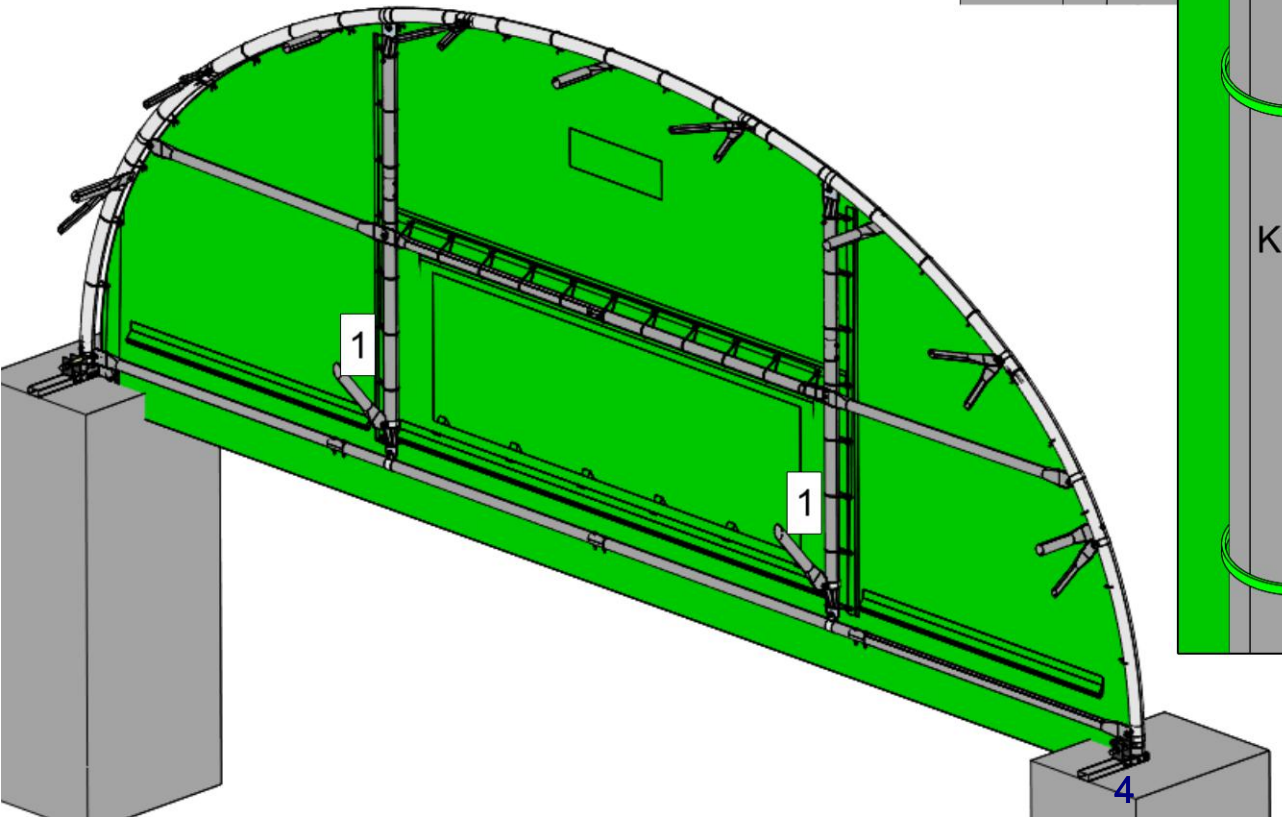

Insert the tubes through cover's pockets
Führen Sie die Schläuche durch die Taschen des Deckels
Insérer les tubes dans les poches du couvercle

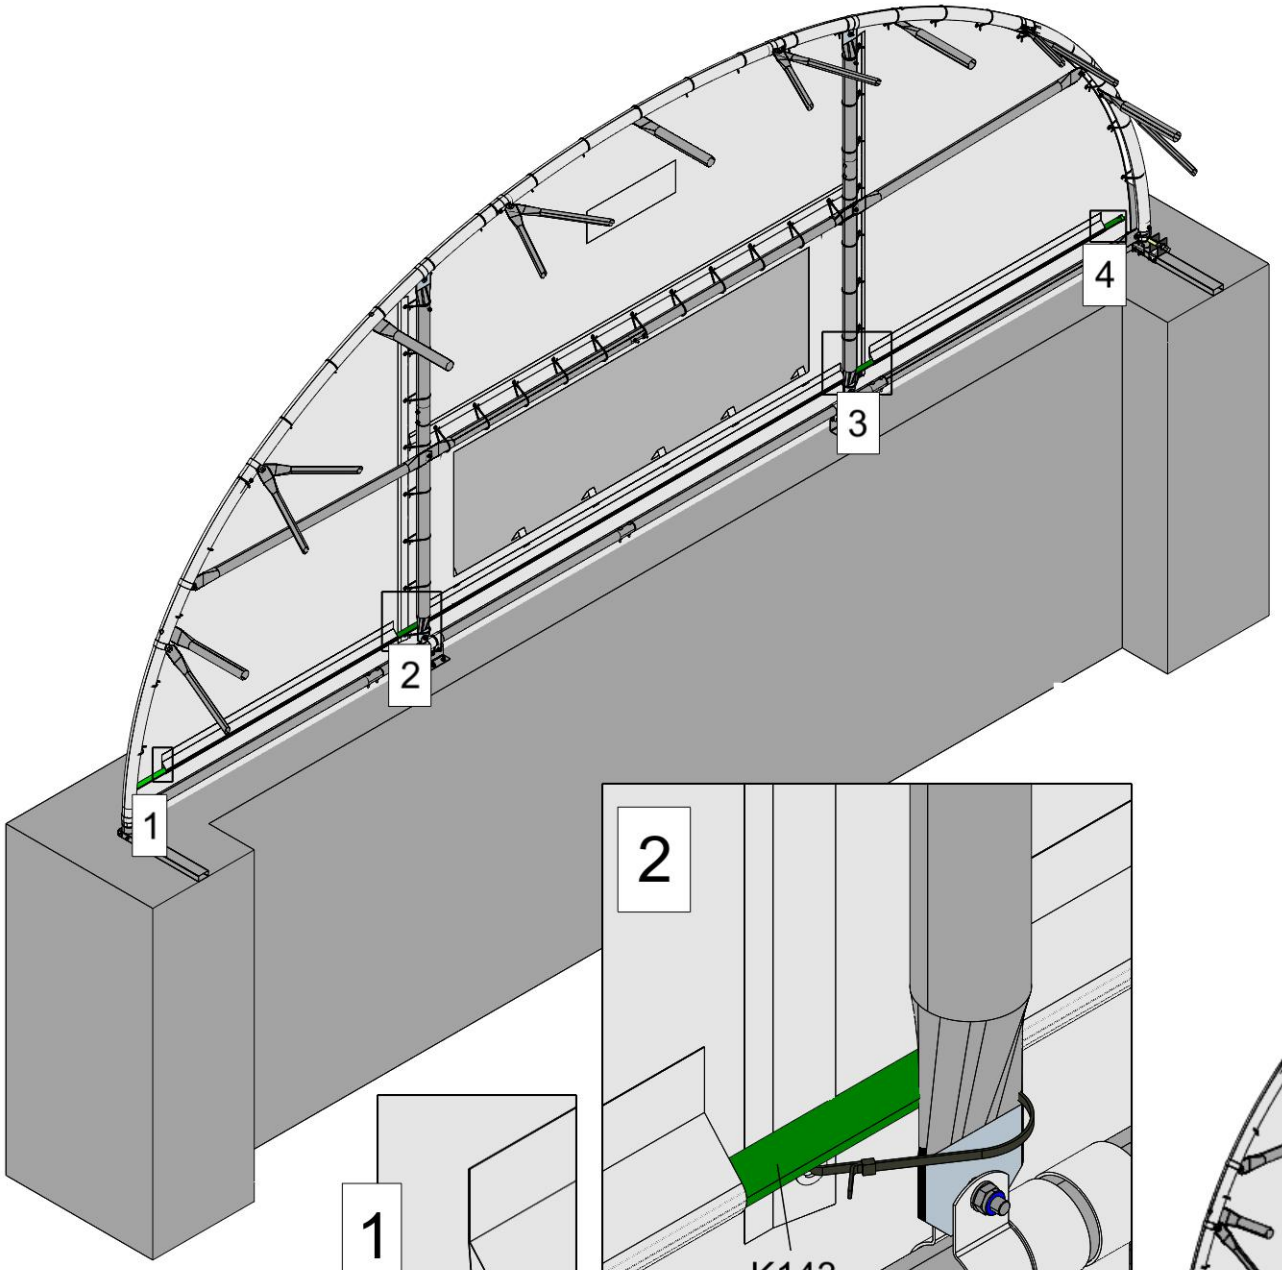

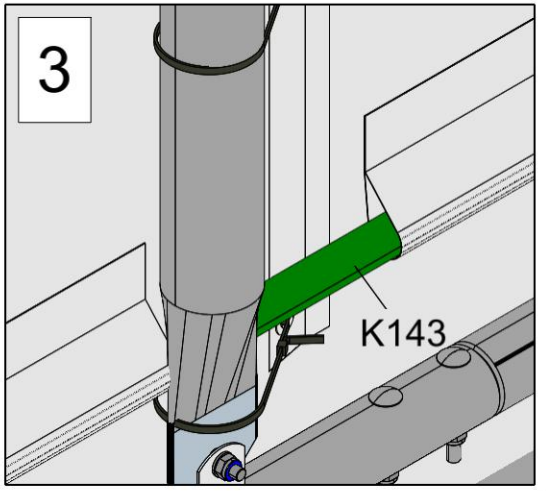

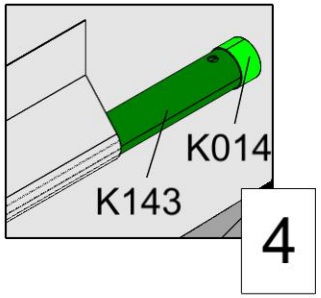

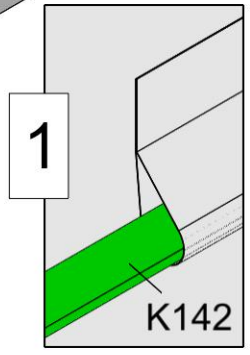

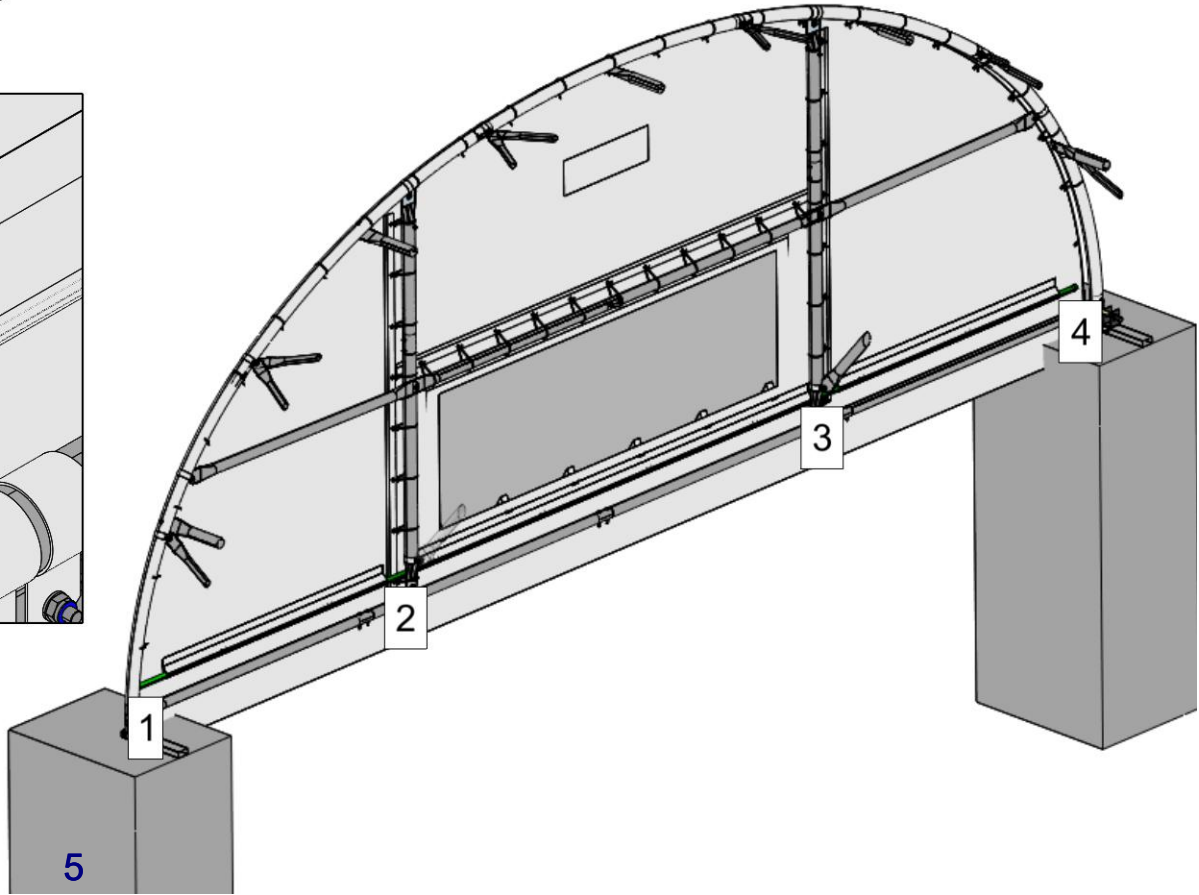

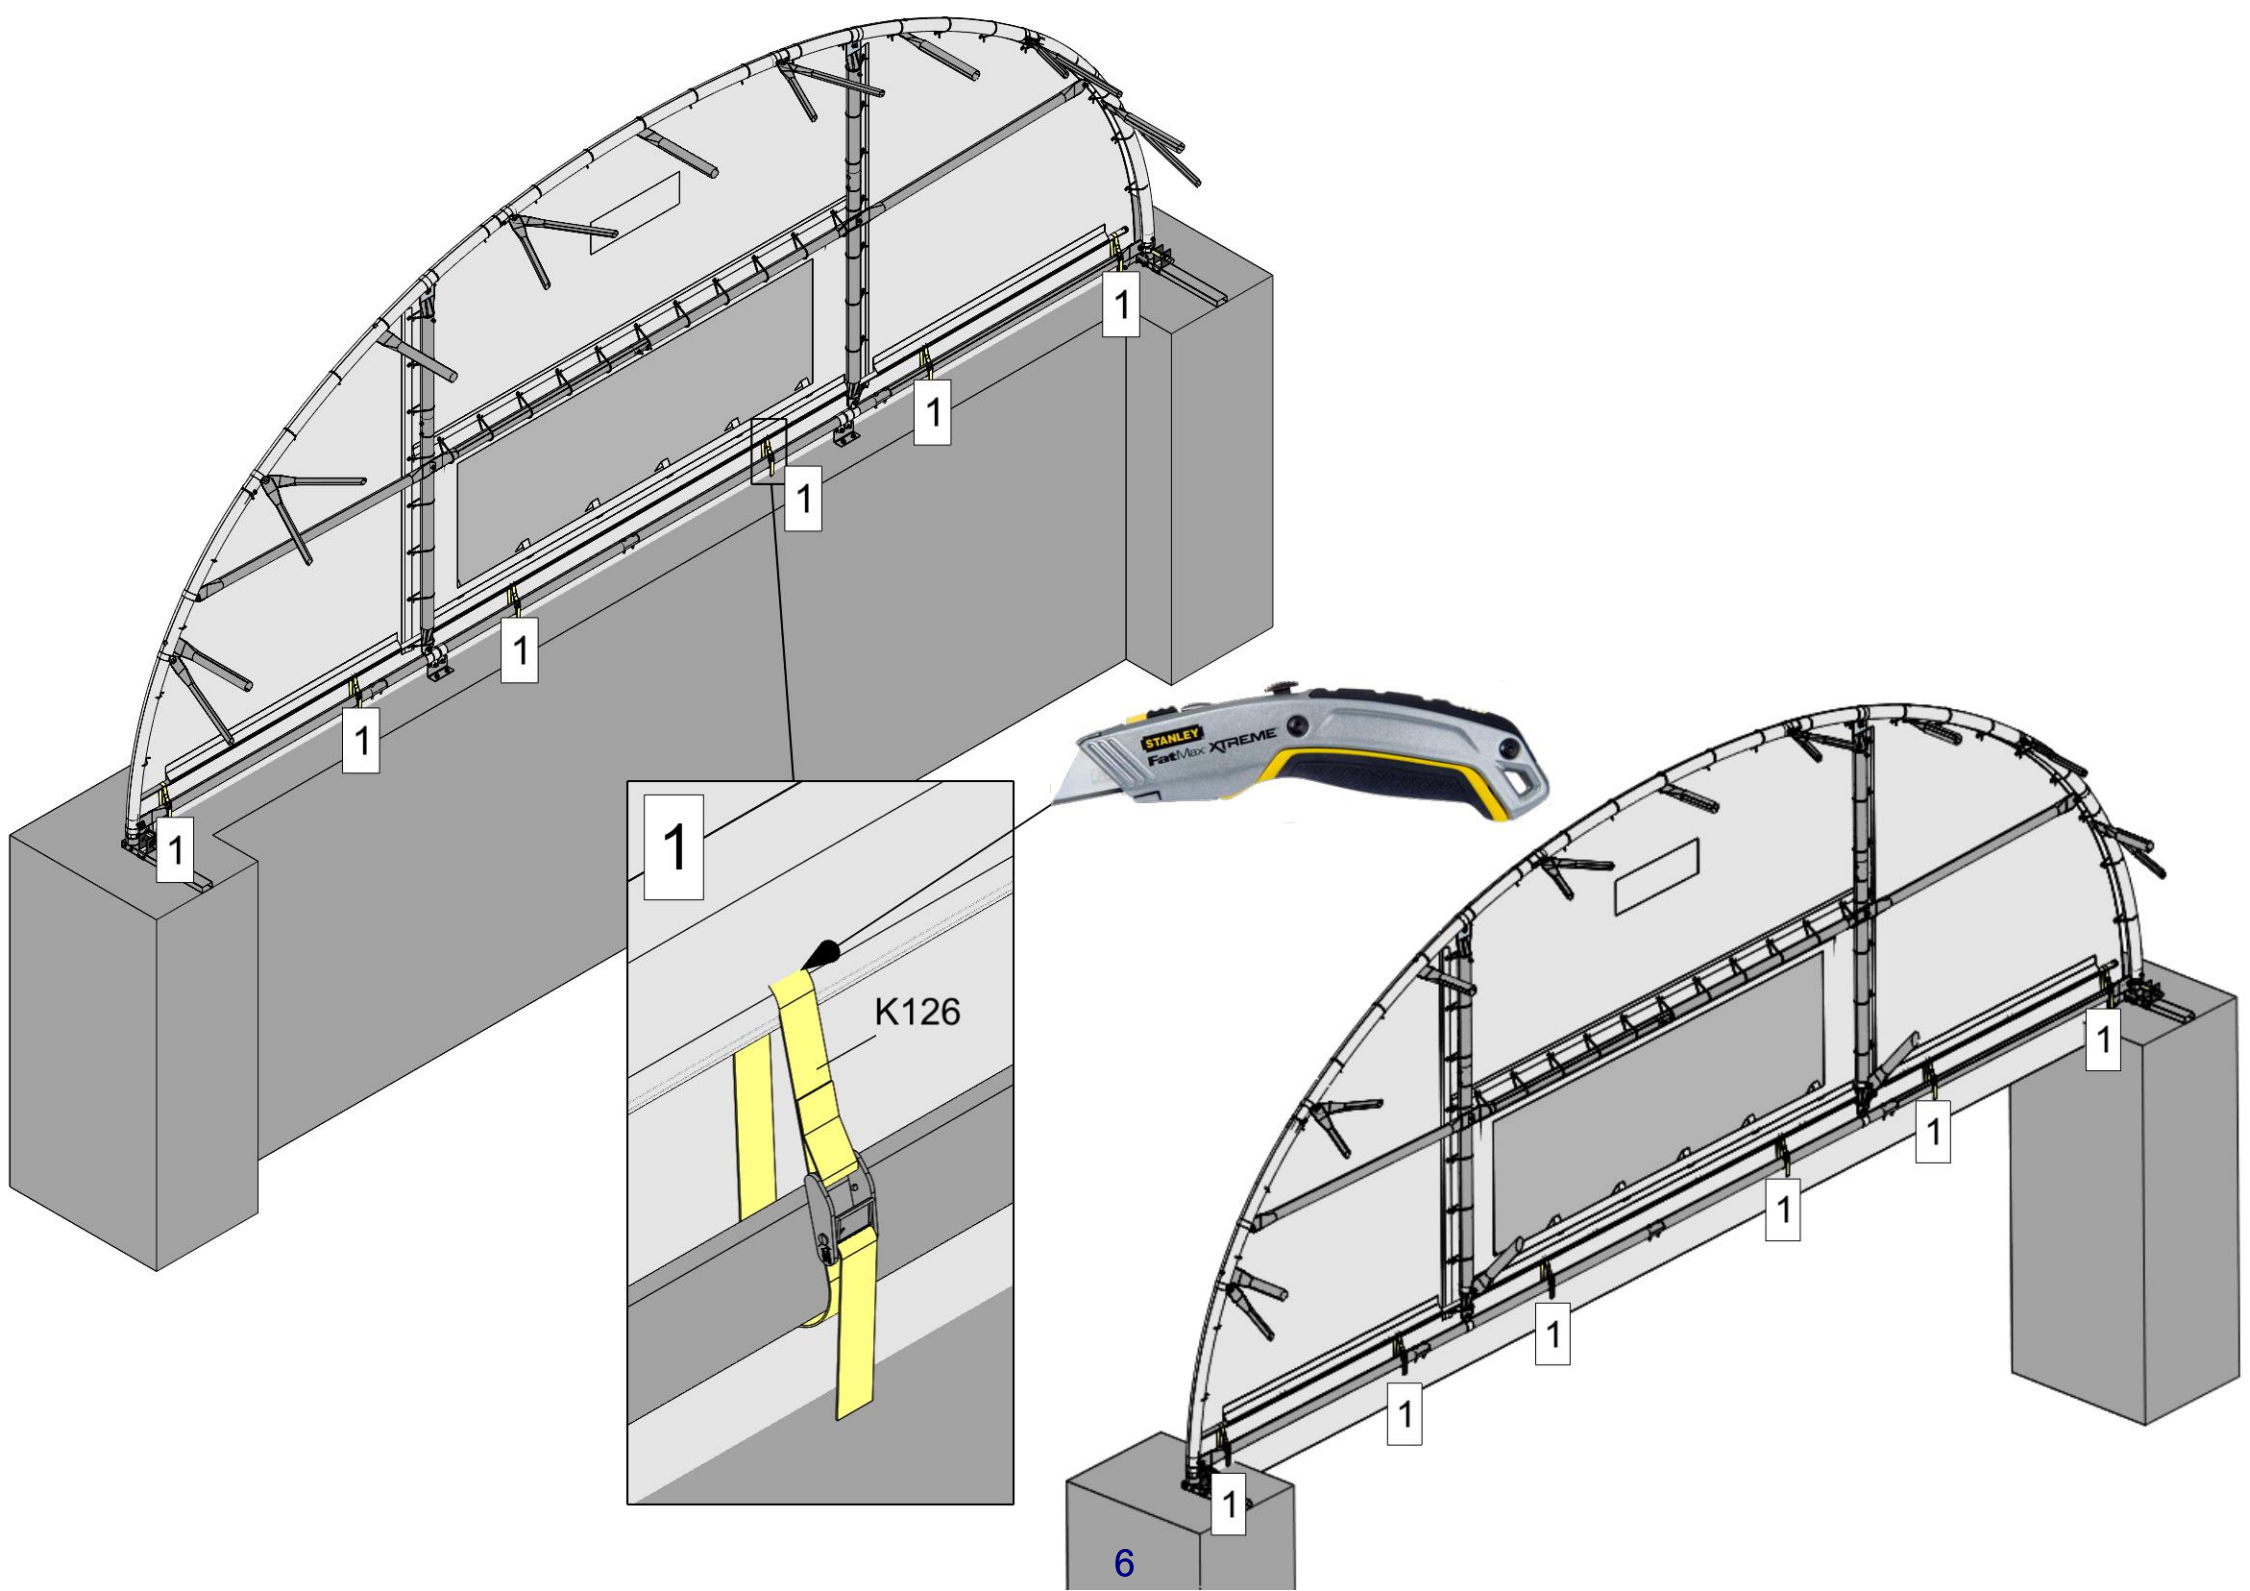
1
1
1
1
1
1
1
K126
STANLEY
FatMax XTREME
1
1
1
1
1
1
1